



**Decke**

Unterkonstruktion aus Holz- oder Kunststoffplatten (z.B. 48 x 24 mm) im Abstand von ca. 30 - 40 cm anbringen. U8-Abschlußleisten in den Ecken umlaufend mit Klammern oder Nägel befestigen. Profil einseitig in Leiste einführen, leicht durchbiegen, einfahren und festklammern.

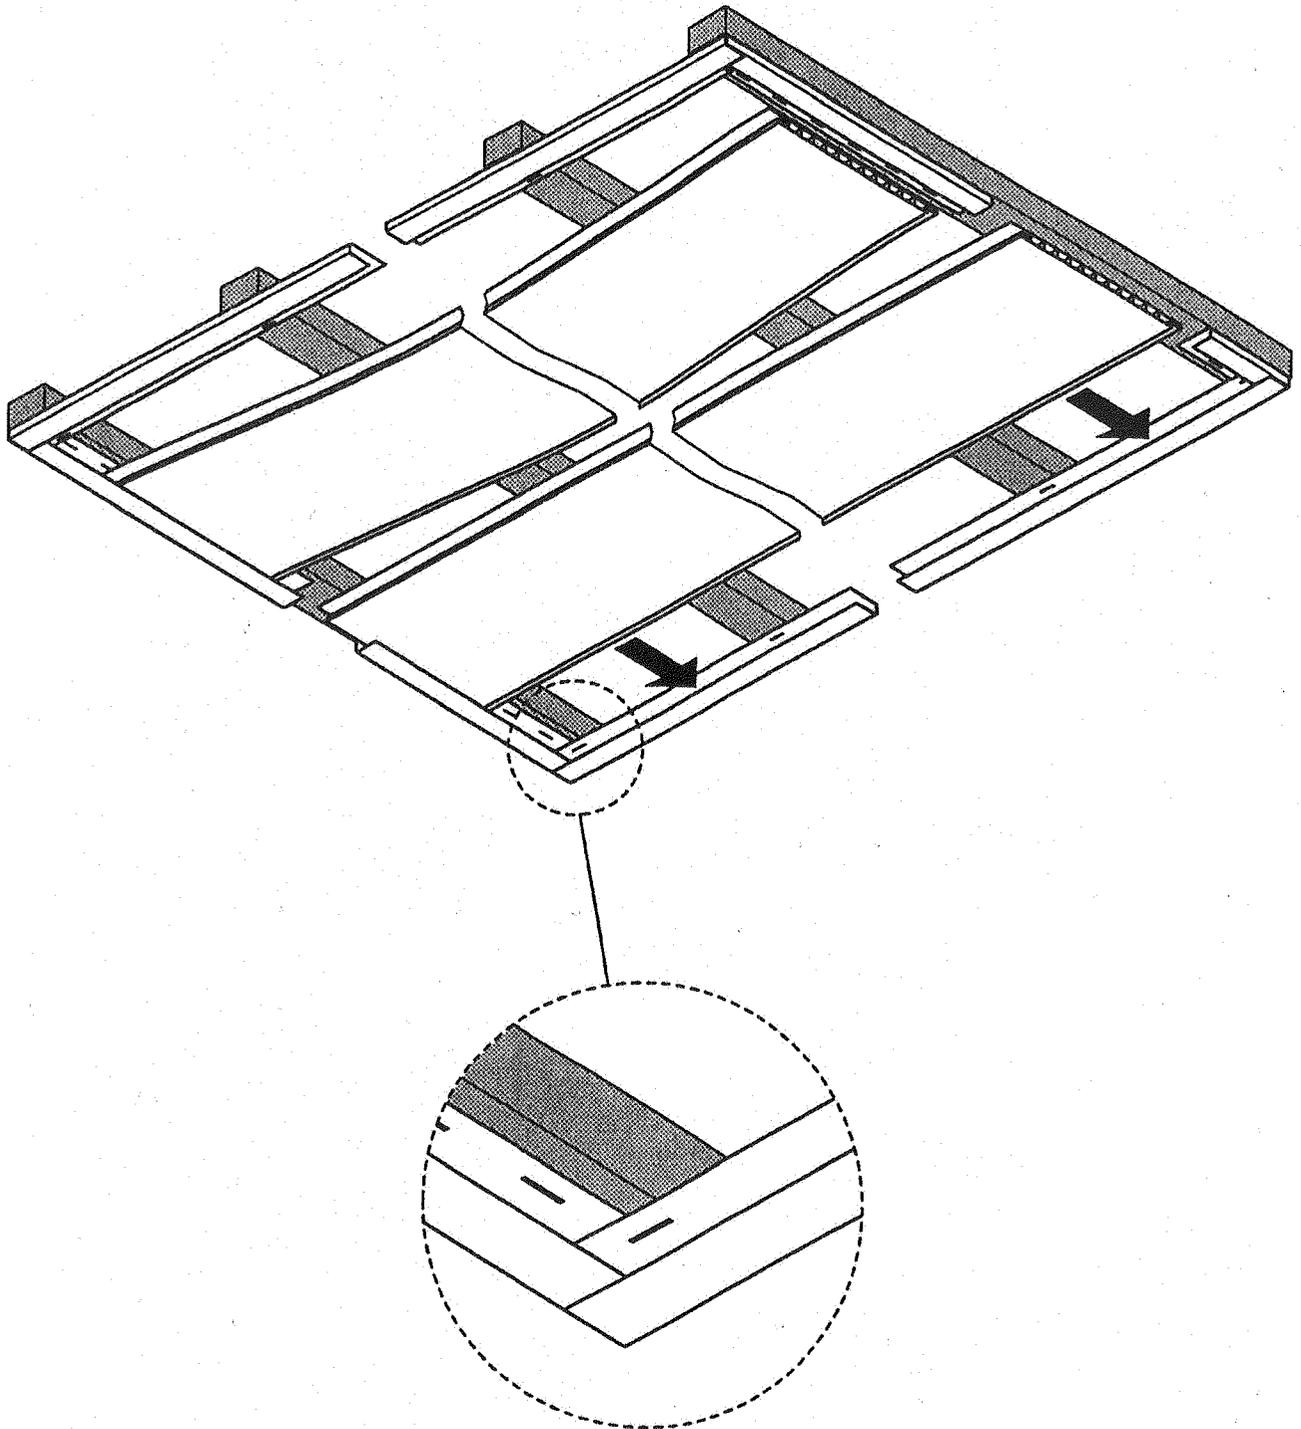

**Letztes Profil**


Letztes Profil mit feingezahnter Säge auf benötigte Breite „a“ zuschneiden. Danach die Enden in Abschußleiste einführen, wobei diese leicht aufgebogen wird. Eingesetztes Profil gegen zweitletztes Profil zurückschieben.

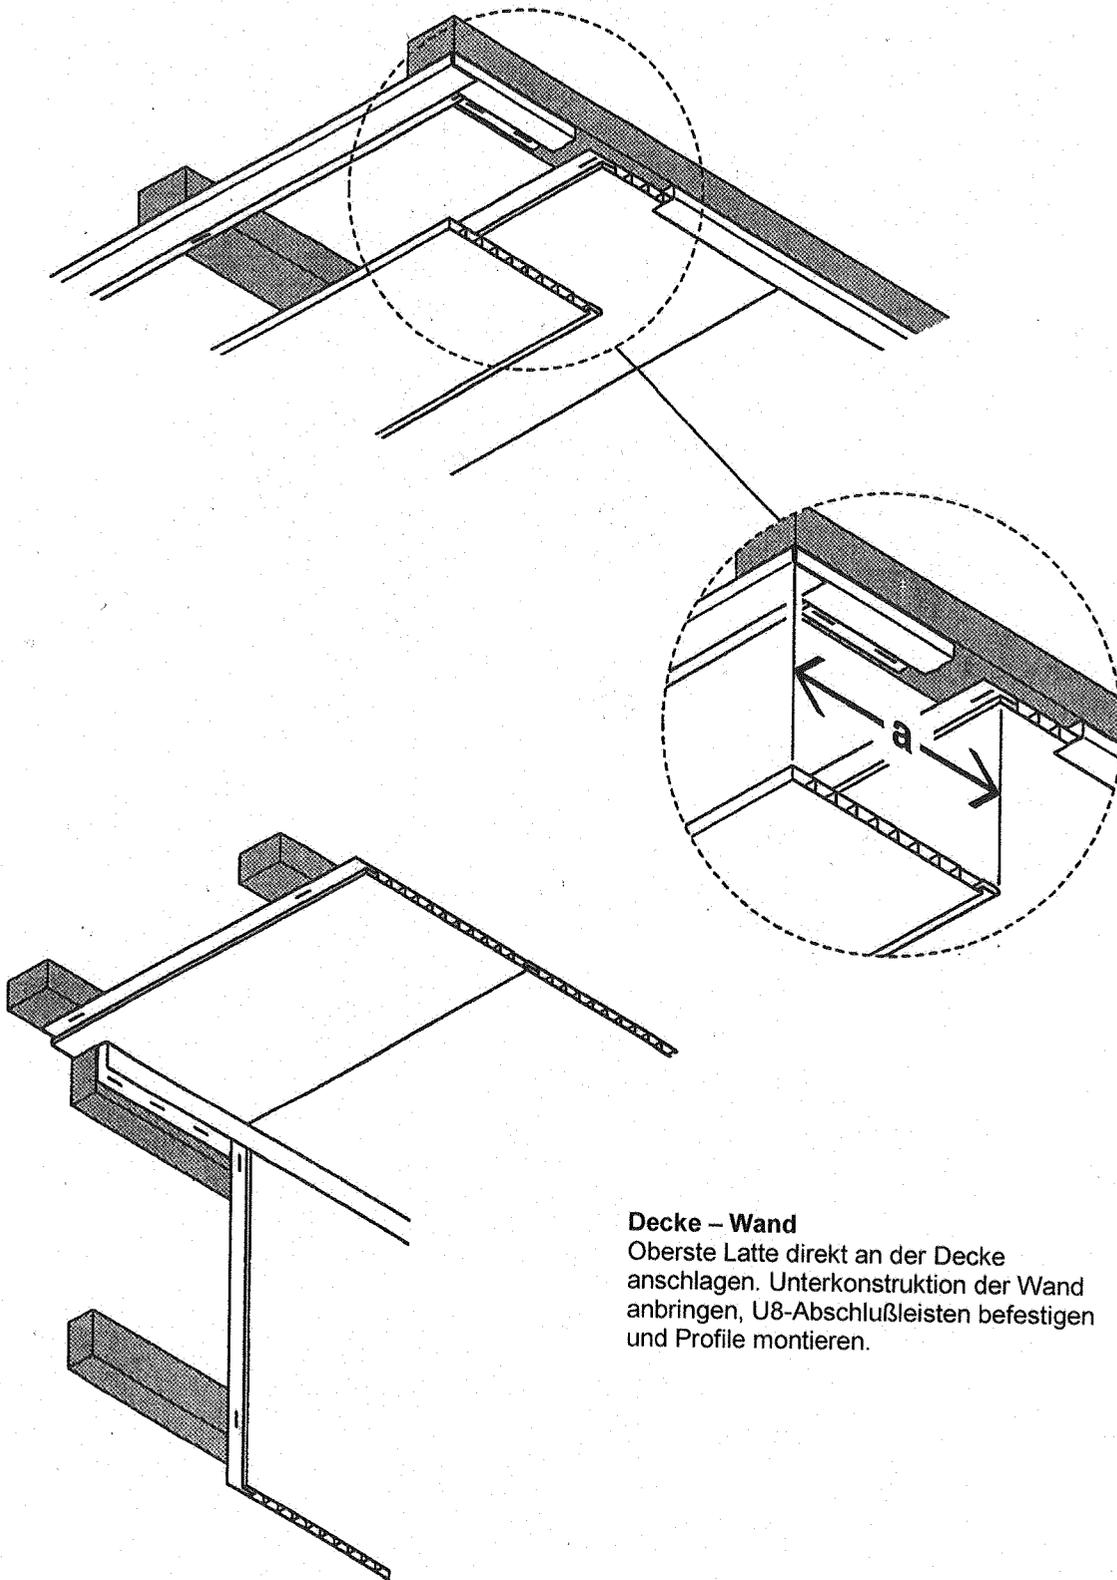**Decke – Wand**


Oberste Latte direkt an der Decke anschlagen. Unterkonstruktion der Wand anbringen, U8-Abschußleisten befestigen und Profile montieren.

**Wand – Decke**

Oberste Latte der Wand im Abstand von ca. 2 cm befestigen. Unterkonstruktion anbringen und Wandprofile montieren. Danach erste Latte der Decke direkt an der Wand anschlagen und Unterkonstruktion befestigen. U8-Abschlußleisten festklammern und Profile montieren.

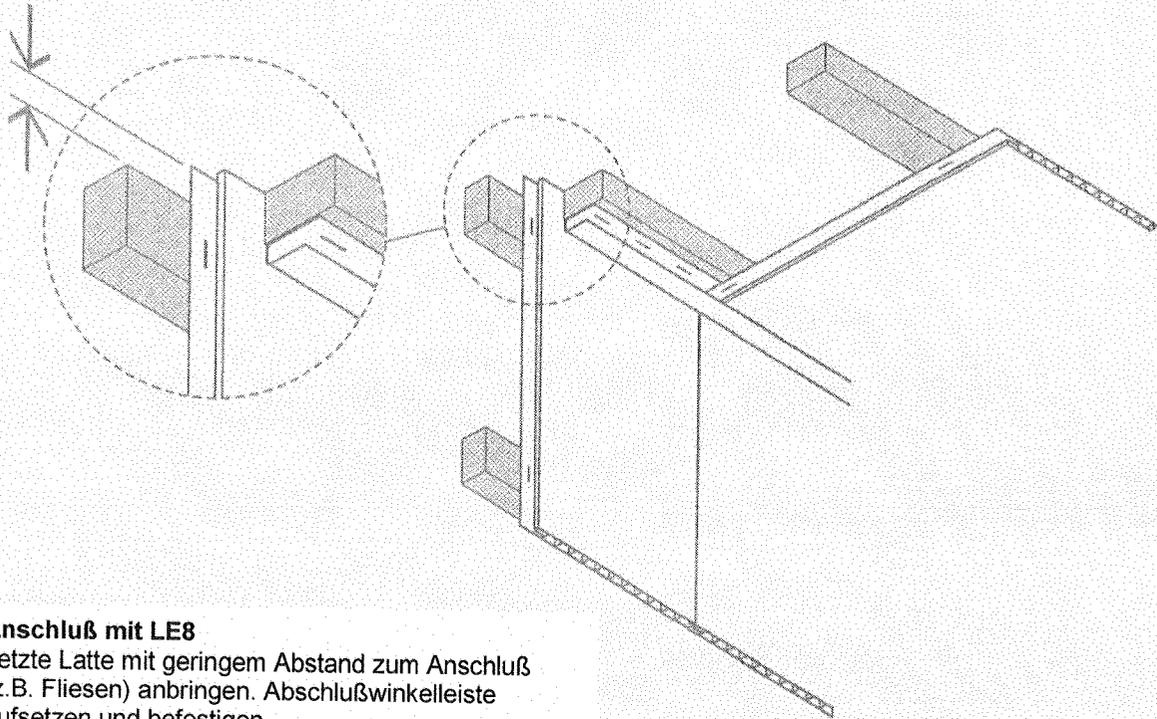**Anschluß mit LE8**


Letzte Latte mit geringem Abstand zum Anschluß (z.B. Fliesen) anbringen. Abschlußwinkelleiste aufsetzen und befestigen.

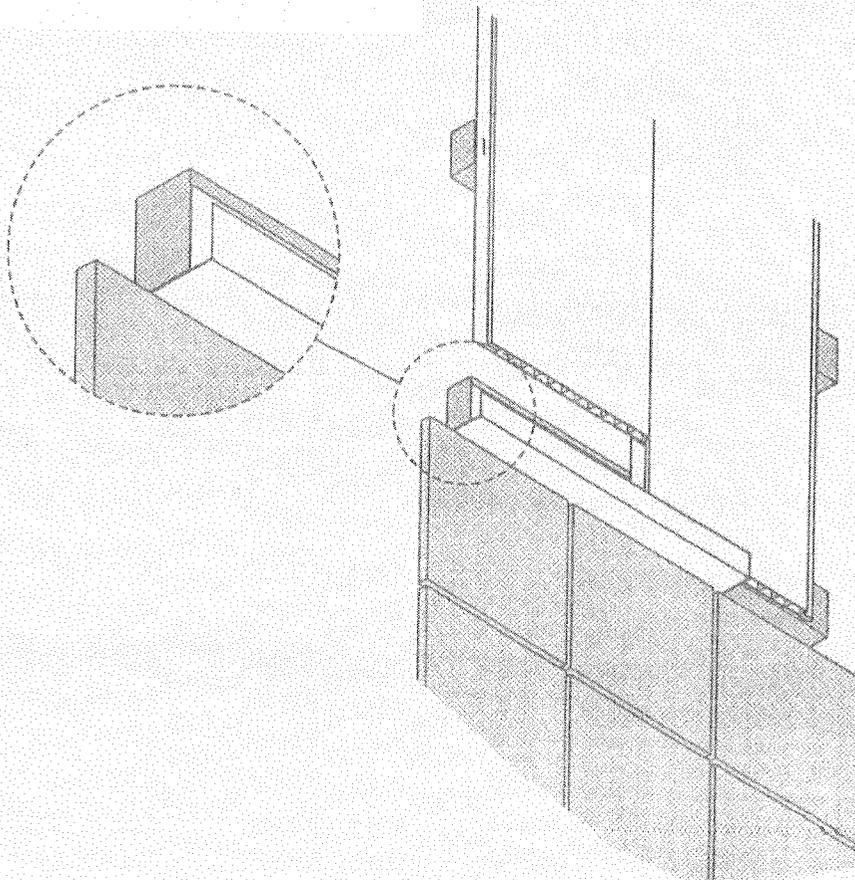

### Verlängerung und Abschluß

#### Verlängerung mit Stoßleiste ST8:


Doppellattung am Profilenende anbringen. Stoßleiste befestigen und Profile montieren.

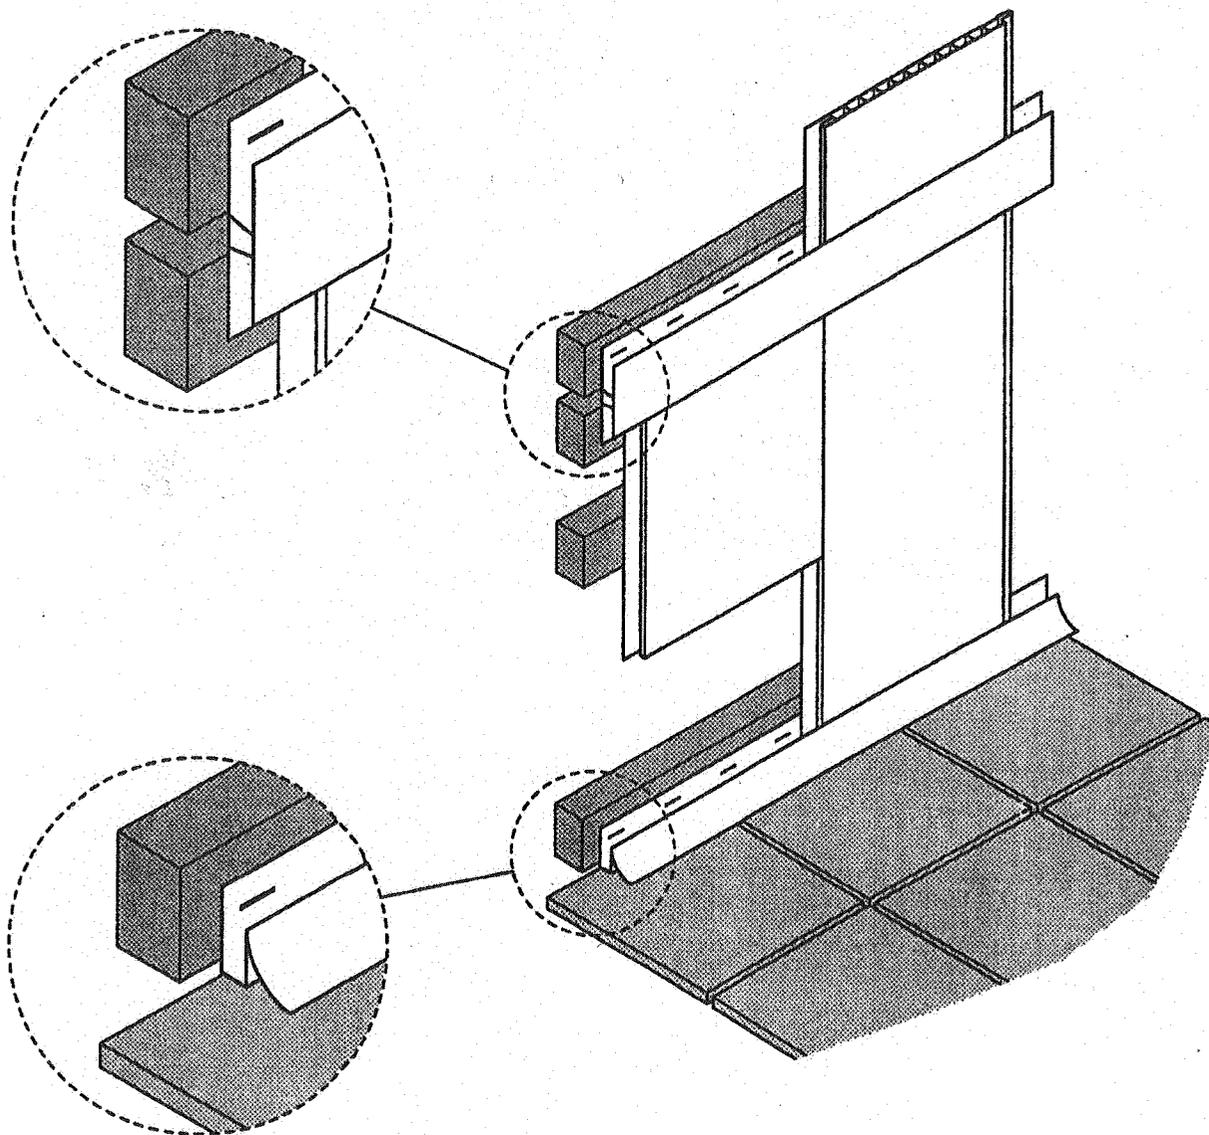

#### Abschluß mit RU8-10:

Letzte Latte mit geringem Abstand zum Boden anbringen. Abschlußleiste aufsetzen und befestigen. Profile montieren.

Innen- und Außenecke mit E8 zweiteilig

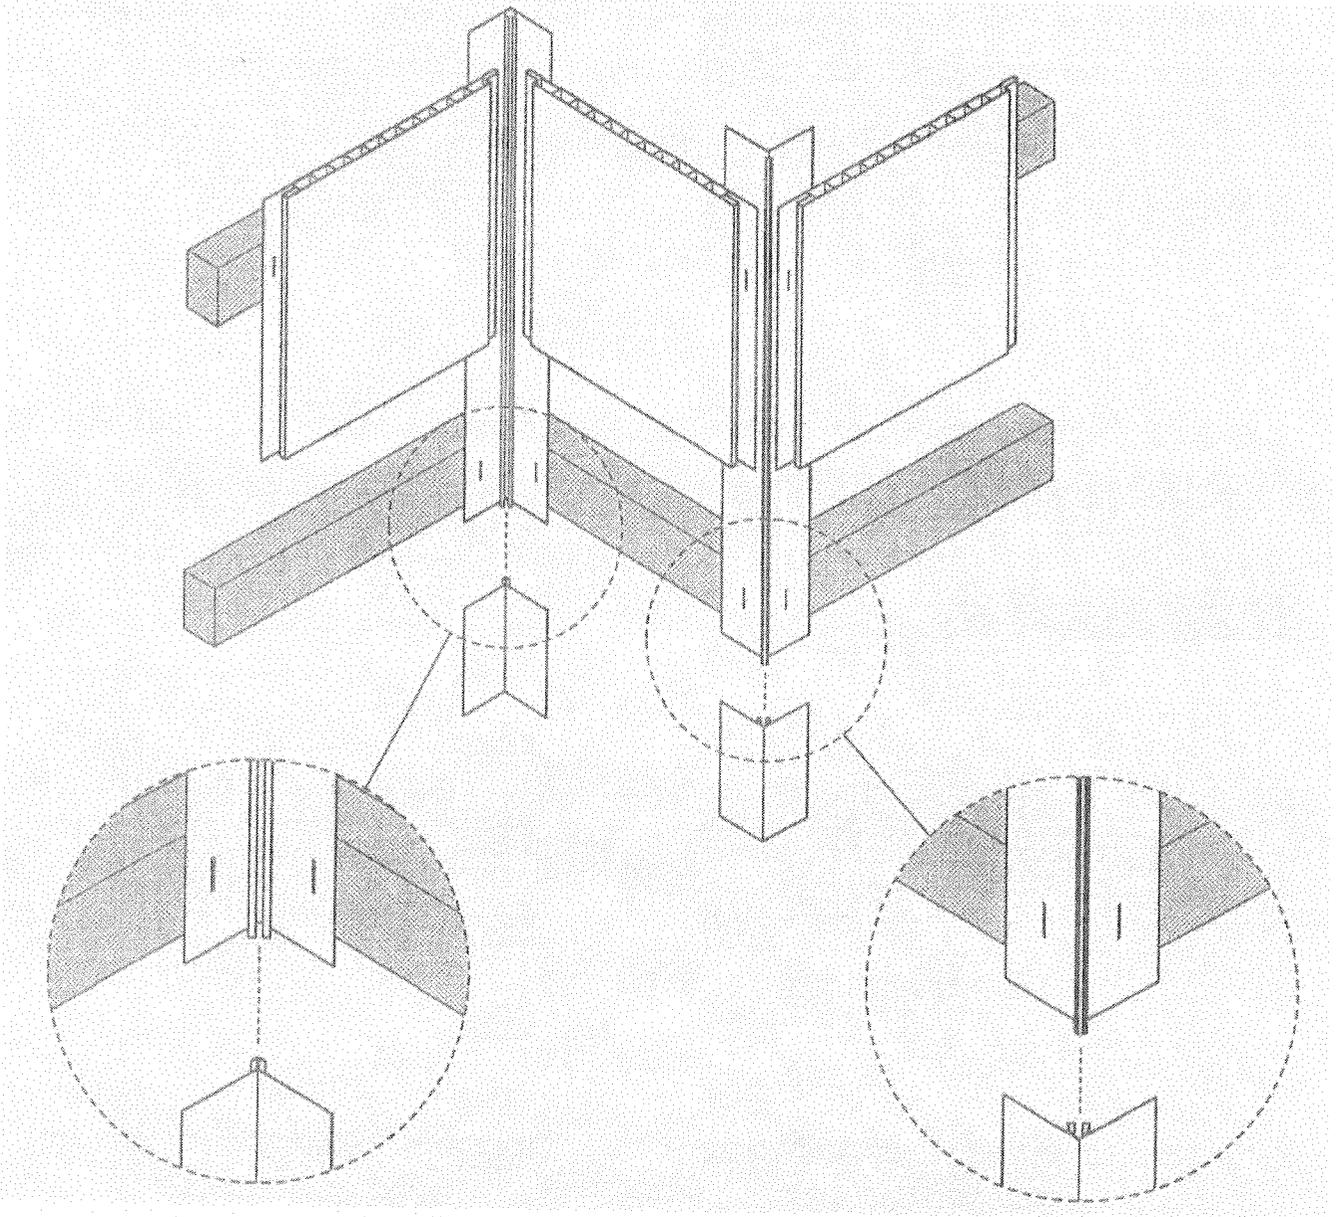

**Innenecke:**


Klemmwinkel-Oberteil in der Ecke anschlagen und befestigen.  
Profile montieren und Unterteil aufdrücken.

**Außenecke:**

Klemmwinkel-Unterteil an der Ecke anschlagen und befestigen.  
Profile montieren und Oberteil aufdrücken.


**Rundecke Innen**

Rundeckleiste in der Ecke anschlagen und befestigen. Bei Arbeitsrichtung in die Ecke letztes auf benötigte Breite „a“ zuschneiden, in Eckleiste einführen und gegen letztes Profil zurückschieben.

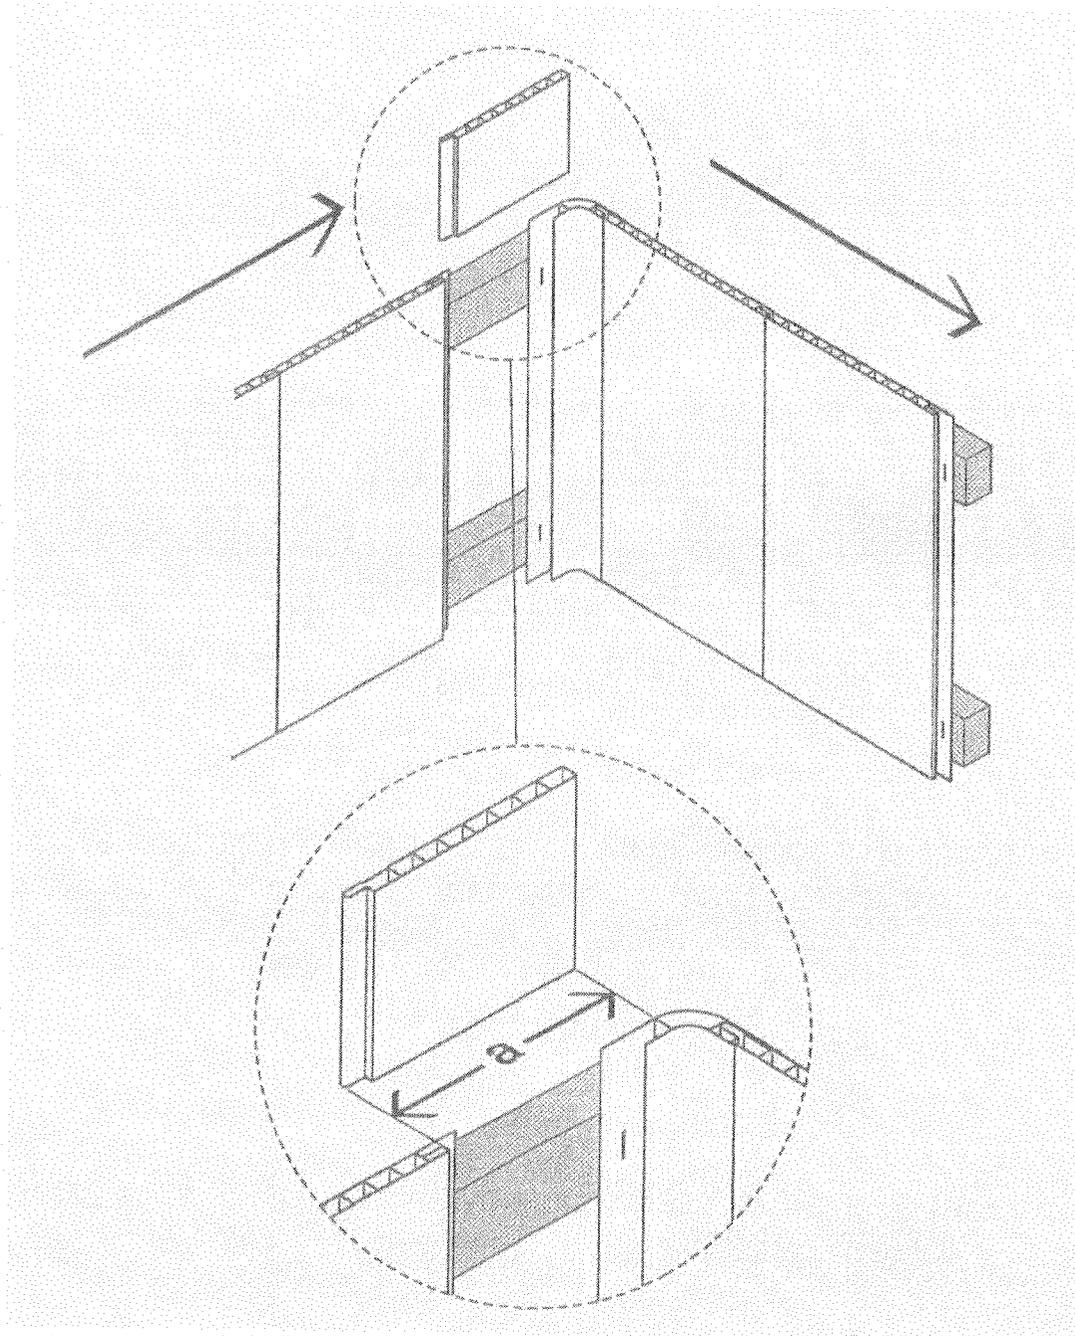

**Verkleidung von:  
Träger, Lüftungsrohren, Schienen,...**

Lattung und Eckprofile im Bereich „Unterkonstruktion“ anbringen. Innenecken befestigen und Deckenprofile montieren. Außenecken an unteren Eckprofilen befestigen und mit seitlichen Deckenprofilen montieren. Klemmwinkel der Eckprofile aufdrücken.

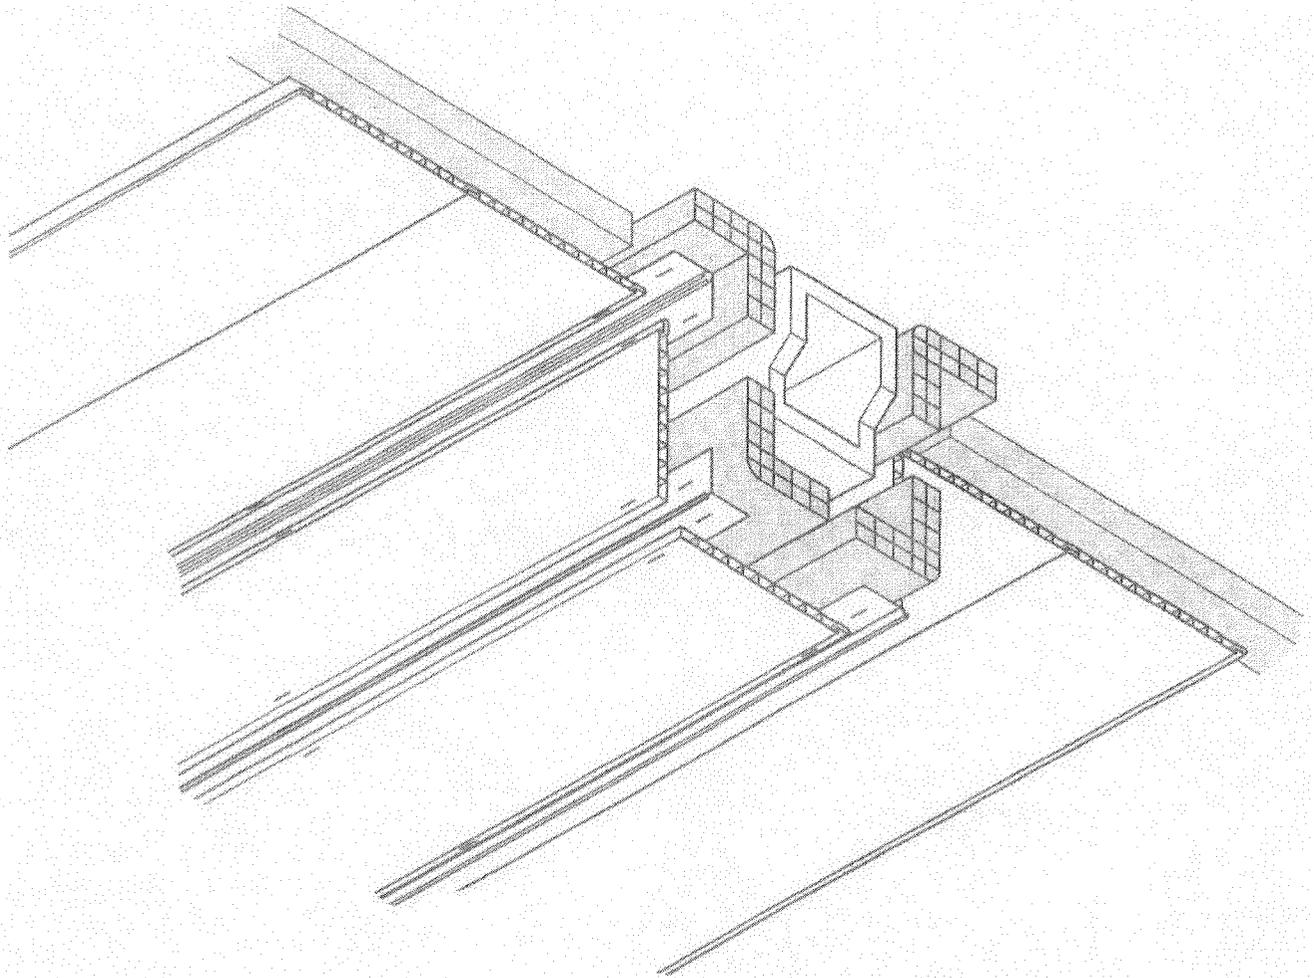

**Abhänge – Decke**

Kanthölzer 1) 40x40 mm im Abstand von ca. 100 cm an die Decke dübeln. Senkrechte Abhängebretter 2) 24x80 (100) mm mit gewünschter Länge im Abstand von ca. 100 cm an den Kanthölzern festschrauben. Waagrechte Befestigungsbretter 3) 24x80 (100) mm mit Wasserwaage ausrichten und an den Abhängebrettern befestigen. Unterkonstruktion aus Latten 4) 48x24 mm im Abstand von ca. 50 cm anbringen. Profile 5) montieren.

